MANUSEIO DOS FORROS EM PVC

Evite sujar o forro ao transportar, ao colocar e nunca deixe o forro sujo.

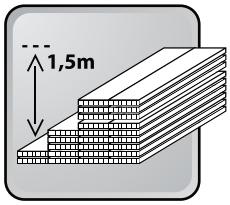

Só empilhar sobre base plana, não ultrapassando a altura máxima de 1,5m.

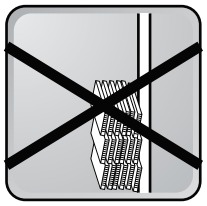

Não apoiar ou empilhar os produtos lateralmente.

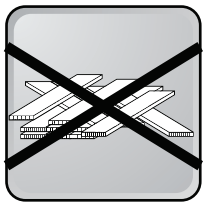

Não arrastar as talas ou pacotes do produto sobre outros ou eles mesmos.

Não depositar nenhum tipo material sobre o produto armzenado.

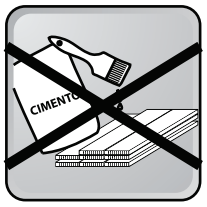

Evitar o contato do produto com tinta, cimento, gesso ou qualquer outro material semelhante.

Quando efetuar a limpeza não utilize produtos agressivos, somente pano úmido com água e sabão neutro.

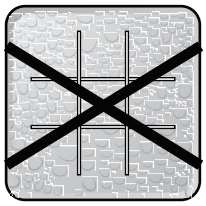

Quando utilizar madeira na cama de forro, esta deve estar seca.

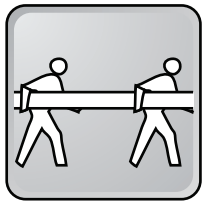

Não movimentar o produto sozinho. Utilizar a ajuda de outra pessoa para deslocamentos.

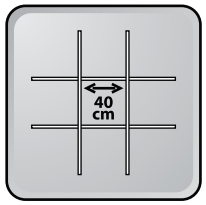

Distanciamento da cama de forro deverá ser de 40cm.

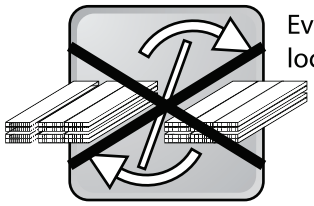

Evite a mudança constante de local de armazenagem.

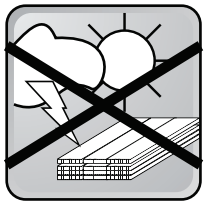

Escolher local arejado, não podendo haver: luz solar direta, contato direto com o solo e exposição ao mau tempo.

Jamais caminhar sobre os pacotes.

GARANTIA:
Não observar todas as recomendações acima implica em perda da garantia.